



## DRONY, leteči helikopter, ki sledi gestam rok

### Navodila za uporabo

#### Priprava igrače:

1. Pred uporabo preberite priložena navodila
2. Drony za delovanje uporablja litionsko baterijo 75 mAH, ki jo je potrebno napolniti s priloženim USB kablom. Kabel priključite na igračo in jo polnite 30 – 40 min.
3. Za pričetek igranja prestavite:



1. prestavite stikalo na ON



2. pridržite 2-3 sekunde



3. nežno spustite v let

#### Upravljanje igrače:

1. Ko ste prestavili stikalo na ON ste igračo prižgali.
2. Drony lahko vzleti iz vaše roke ali ravne podlage.
3. Drony leti s pomočjo najnovejše tehnologije indukcijskega letenja. Ob vzletu zazna svojo okolico, s pomočjo senzorjev ohranja varno razdaljo od predmetov in ljudi v prostoru. Hitro vrteči se propelerji ga ohranjajo nežno lebdečega v zraku, ko pa se začne spuščati, lahko pod njega samo nežno nastavimo dlan in zopet se bo dvignil višje v zrak.
4. Priložen upravljalnik omogoča upravljanje igrače na daljavo in izklop.
5. Za popoln izklop igrače prestavite stikalo na OFF.


#### Polnjenje igrače:



1. priključite kabel



2. ga povežete z USB adapterjem: adapter mobilnega telefona, power bank, računalnik

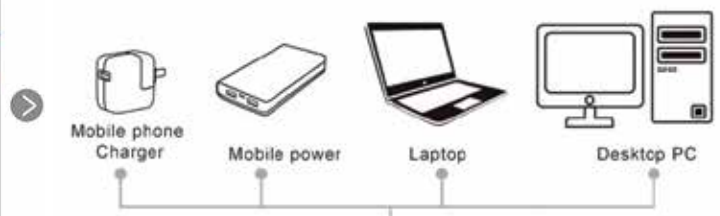

#### Opozorilo:

Zaradi sestave iz več manjših delov ni primeren za otroke mlajše od 3 let, ker lahko otrok zaužije majhne dele ali se z njimi zaduši. Ob igranju svetujemo spete lase, da ne pride do zapleta vanje med letenjem. Otroci naj igračo uporabljajo pod nadzorom odrasle osebe. Kljub senzorjem, ki ohranjajo varno razdaljo od ljudi v prostoru, svetujemo previdnost. Med letenjem se igrači ne približujte z obrazom.